


噴糊系統程式重設方式(MCP-12)

噴糊系統重設方式(MCP-12)

開機時若發現觸控螢幕出現以下情況，代表設定為彩盒印刷而不是瓦楞紙印刷。此時須重新設定便可以了。



彩盒印刷用版面

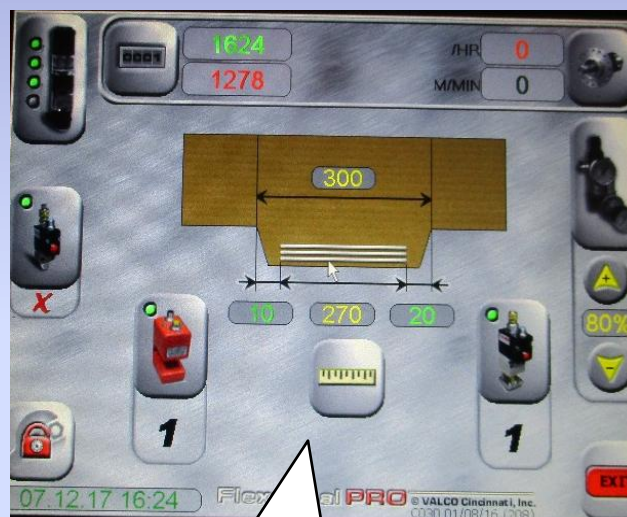

瓦楞紙印刷用版面


噴糊系統重設方式(MCP-12)

設定步驟如下

1. 先行點選解鎖按鈕，之後輸入密碼151298




2. 輸入密碼後便可進入設定畫面進行重設工作。

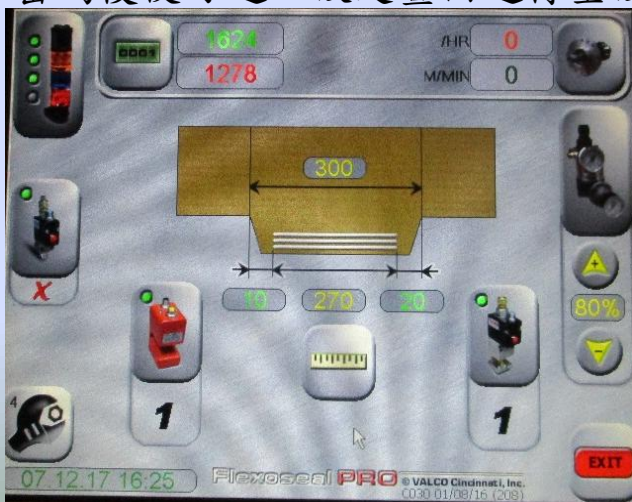



噴糊系統重設方式(MCP-12)



3. 點選EXIT先行退出設定畫面，以使返回頁面處。

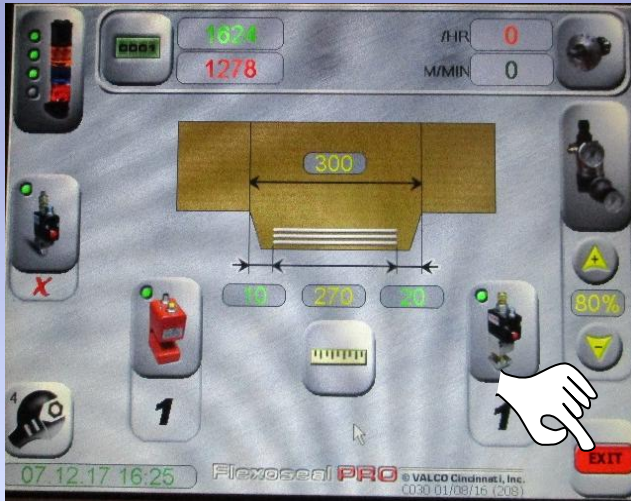

頁面

噴糊系統重設方式(MCP-12)



4. 在頁面處點選Vlauch重新進入紙板種類選擇頁 (設定為彩盒印刷或瓦楞紙印刷)

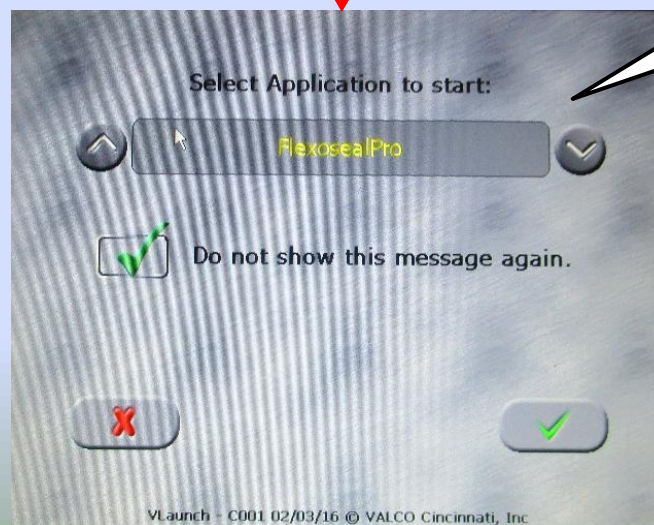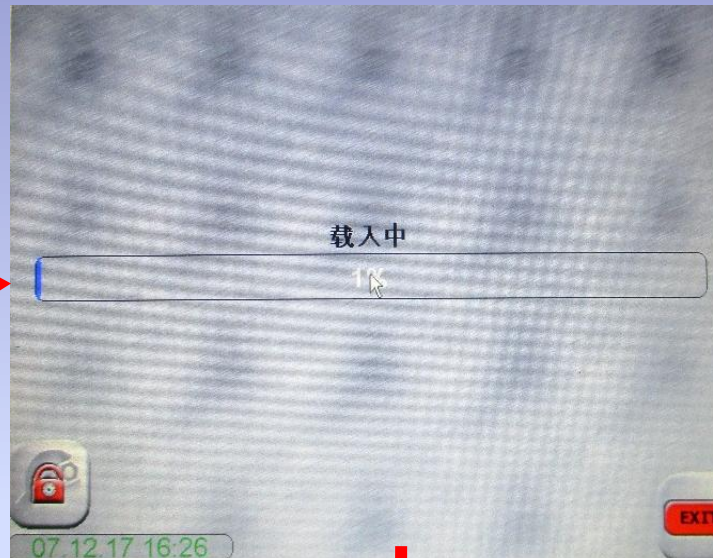




噴糊系統重設方式(MCP-12)

5. 在選擇頁面直接按壓箭頭來設定所須印刷紙板種類。

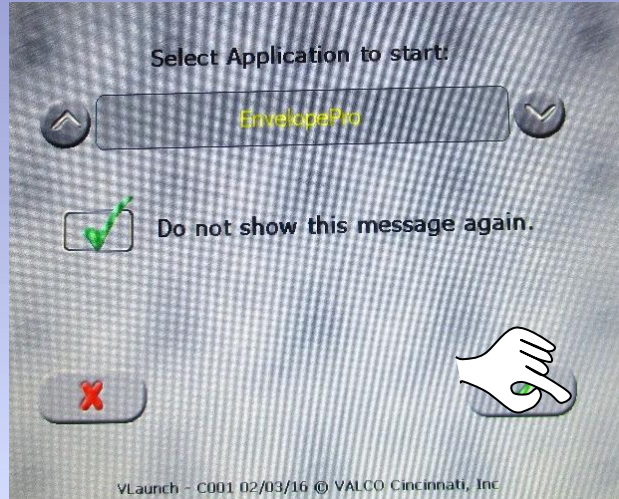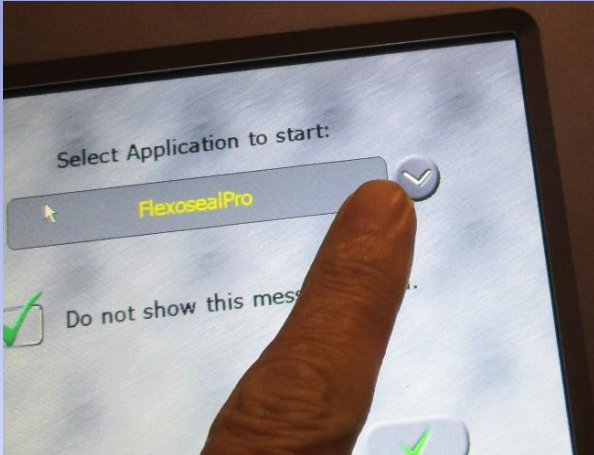

Envelope Pro = 彩盒印刷

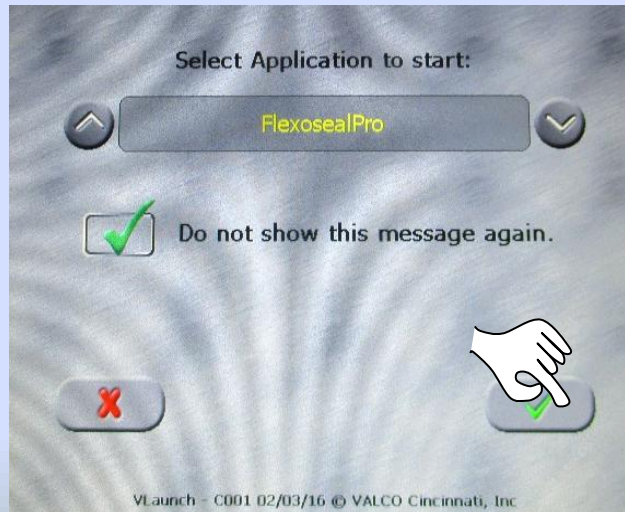

Flexoseal Pro = 瓦楞紙印刷



噴糊系統重設方式(MCP-12)

6. 點選後程式會重新載入及回到設定畫面。



Flexoseal Pro = 瓦楞紙印刷

程式載入



噴糊系統重設方式(MCP-12)

注意：若調整過程中發現觸控螢幕內的控制件被鎖著(點選無任何反應)，此時有須要改用手動方式來強制重新起動。而步驟如下：

OT-12觸控螢幕



1. 先準備一個鍵盤及一個滑鼠及一支六角板手。
2. 到觸控螢幕頂端利用一支六角板手將觸控螢幕頂端的蓋打開。

頂端蓋





六角板手



噴糊系統重設方式(MCP-12)

3. 將頂端蓋打開後及將鍵盤及滑鼠的USB插進觸控螢幕內的USB插頭內。

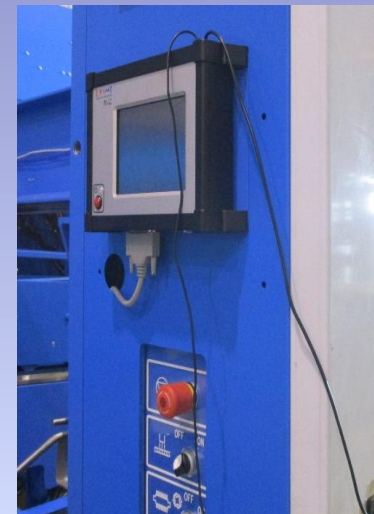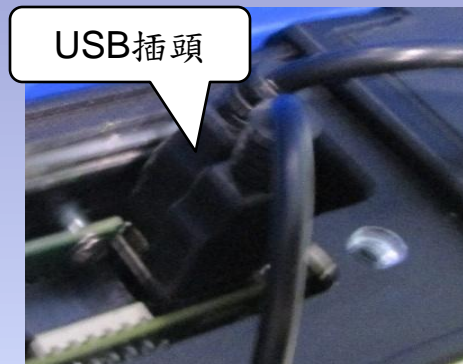

4. 在OT-12觸控螢幕上仍處於該停留介面時，按鍵盤上的ALT鍵(不放)，及同時按Tab來將停留介面退出回到頁面。按下ALT + Tab後會出現"Task Manager"對話框，再利用滑鼠點選"End Task"來退出回到頁面位置。之後便可參考前面重設方式進行。

